Tonnelle en aluminium Manchester FG205

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

C'est simple comme bonjour!

Un minimum d'expérience avec une perceuse sans fil, un ruban à mesurer, un niveau et une pelle suffisent pour installer le Manchester II en 30 minutes.

Préparation : Distinguez les deux éléments suivants. Partie A – panneau latéral inférieur – deux éléments. Partie B – panneau latéral supérieur avec couvre-joints en plastique, six barreaux, deux arceaux composant le sommet de l'arche et un sac de vis.

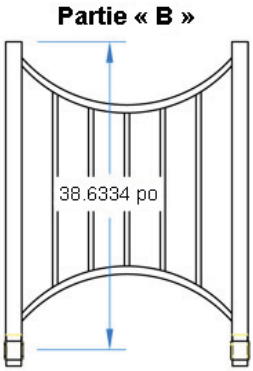

Étape 1 : Assemblage de la structure

Insérez et fixez la partie B à la partie A à l'aide des vis. Glissez le couvre-joint en plastique de la partie B sur la jonction. Vissez les six barreaux aux deux arceaux du sommet de l'arche.

Étape 2 : Assembler l'arche

Installez l'arche sur les panneaux latéraux déjà assemblés en pressant les embouts de 2 po sur les montants de 2 po. Fixez le tout en place à l'aide des vis. La tonnelle est maintenant prête à être dressée et ancrée à l'endroit désiré.

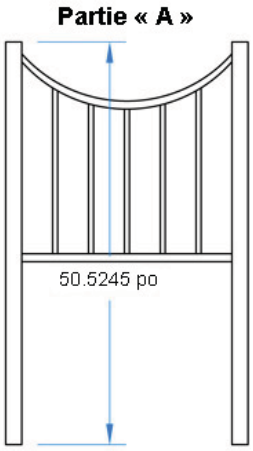

Étape 3 : Ancrer la tonnelle

Marquez l'emplacement des quatre montants et creusez des trous d'une profondeur de 16 po à 18 po. Insérez la tonnelle dans les trous et placez de niveau. Ancrez la tonnelle à l'aide de béton ou de terre fermement compactée autour des montants